GUARD

暗証番号は、あらかじめ番号札の番号に設定されております。

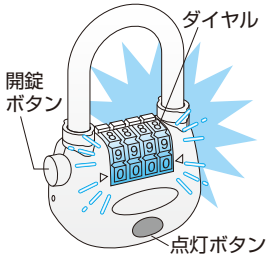

No.5100CC チェーン付きもあります。

こだわり設計で社会に貢献する

株式会社ガードロック
〒561-0893 大阪府豊中市宝山町22-44
TEL.06-6152-1830(代)
http://www.guardlock.co.jp

MADE IN CHINA

紙 台紙　プラ プリスター

この台紙は二つ折りになっています。
ご使用前には、必ず中面に記入の説明もすべてお読みいただき、お読みになった後は大切に保存し、必要な時にお読みください。

お願い

- この商品は屋内用に設計されています。雨など水のかかる場所では使用しないでください。水に濡れるとLED部の故障原因となる可能性があります。
- 錠を分解、改造等しないでください。
- 施錠以外の目的に使用しないでください。
- 落下させると故障の原因となりますのでご注意ください。
- 盗難予防に絶対的なものではありません。
- 付属の電池は作動確認のためのモニター用電池です。
- 万一、モニター用電池にて点灯しない場合は所定の電池をお買い求めください。モニター用電池寿命については保証いたしかねます。尚、電池が切れた場合でも錠機能には影響ありません。
- 商品改良の為、予告なく仕様変更する場合があります。

※その他注意書き等に変更があります場合は弊社ホームページにて掲載いたします。

品質表示

ロック本体：亜鉛合金製、クロームメッキもしくは塗装仕上げ
ダイヤル部：樹脂製
シャックル部：鉄製、クロームメッキ仕上げ
使用電池：LR44 ボタン電池2個
光源：青色LED

No.5100C

4 944415 204362

GUARD

光る ピカエモン

好きな番号に変更できる！

簡単に変更OK！

夜間でも番号がよく見える！

引張り強度 140kg以上

Guard Lock Co.,Ltd.

※暗証番号は、あらかじめ番号札の番号に設定されております。

開錠方法

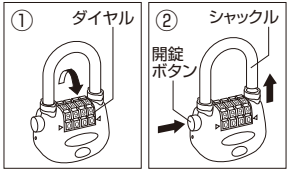

①ダイヤルを暗証番号に合わせます。
②開錠ボタンを押すとシャックルが上がります。

施錠方法

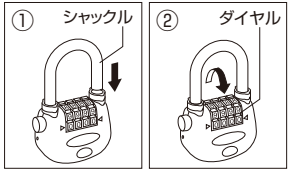

①ダイヤルを暗証番号に合わせてシャックルを差し込みます。
②ダイヤルを暗証番号以外（第三者に分からない）になるように必ずダイヤルを回転させてください。

暗証番号の変更方法

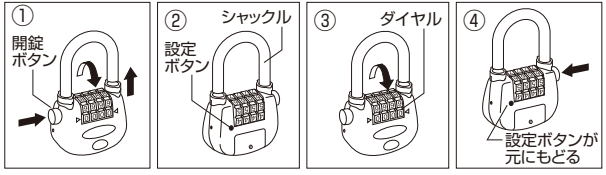

①ダイヤルを暗証番号に合わせて、開錠状態にします。
②本体裏側の設定ボタンを先端の細いものでカチッと音がするまで押し込みます。
③ダイヤルを回して好みの暗証番号に合わせます。
④開錠ボタンを押してください。
（押し込んでいた設定ボタンが元に戻れば、番号合わせが完了。）

※変更した暗証番号は、必ずメモなどに記入して大切に保管してください。
※番号を頻繁に変更すると、番号がわからなくなることがありますのでご注意ください。なお、番号不明による返品はご容赦お願いいたします。

使用上のご注意

●開錠後、保管するときはダイヤル回転させた状態（暗証番号以外の番号にする）で保管してください。 暗証番号のまま保管していると第三者に分かり不正開錠の原因となったり、暗証番号を変更され開錠できなくなる恐れがあります。
●長期間ご使用いただくために３ヶ月に一度は機構部に樹脂用の潤滑油をさしてください。

点灯方法

点灯ボタンを1回押すと約15秒間点灯します。

電池の交換方法

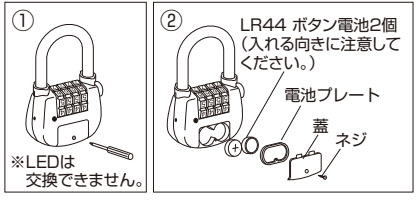

①本体裏面のネジ、蓋、電池プレートをはずし古い電池を取り出します。
②新しい電池を入れ、電池プレート、蓋をしてネジで固定します。
※ネジ山が潰れるのを防ぐため、ネジの締めすぎに注意してください。

姉妹品のご案内

帰宅時もロックを取り外さず便利！
〈工具不要〉
外開き一枚扉用補助錠
留守わからん錠

〈既存のドアチェーンに追加するだけ。外部から施・開錠できる〉
外開きドア用補助錠
チェーンでロック

〈お好きな番号に設定OK!〉
南京錠の中にキーが入る！
レジャーロック

〈お好きな番号に設定OK!〉
南京錠の中にキーが入る！
キーバンカー